MONTERINGSANVISNING 2-DELAT SKJUTPARTI

Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när produkten sitter monterad. Eventuella transportskador eller fel måste anmälas hos oss innan montering.

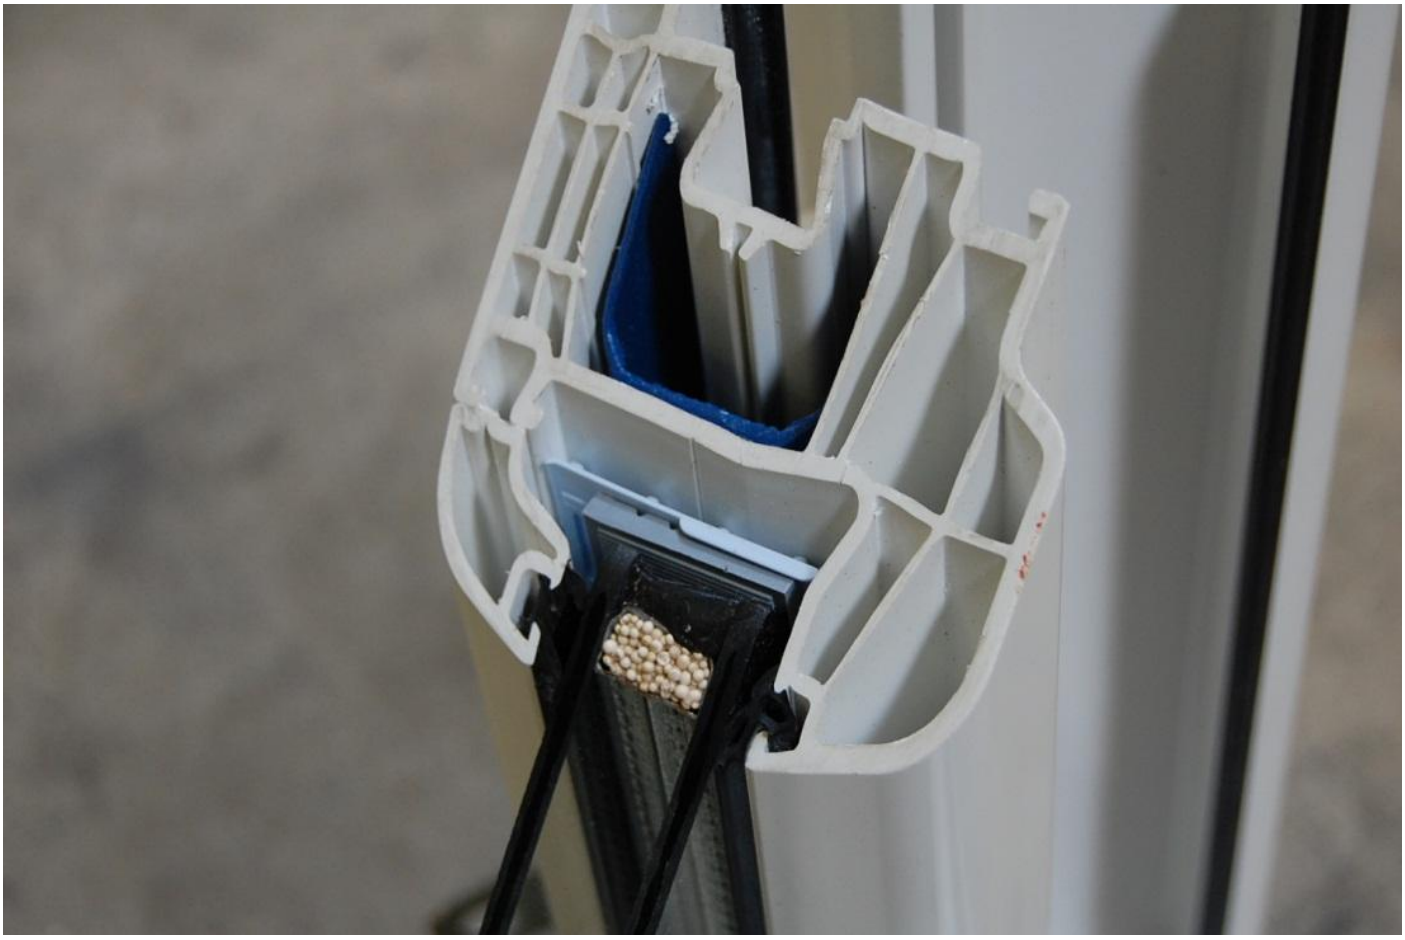

Rundad profil i genomskärning

Inledning

Tack för att du har valt våra PVC produkter! Vi lämnar alltid 10-års garanti på karm och profil samt 5-års garanti på övrig konstruktion, nu slipper du oroa dig över framtida problem. För att garantin ska gälla måste man följa hela den här monteringsanvisningen. Vill ni ha service eller support kan ni enkelt kontakta oss.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Information: 2-delat skjutparti kommer som en del. Karmfäste och andra tillbehör ingår.
Svårighetsgrad i montering: 3/5
Monteringstid: 1-2 timmar beroende på storlek. Efterjusteringar kan behövas.
Drevning: Lågexpanderande fogskum
Tillbehör för installation: Skruvdragare

OBS! Angivna mått i er order är exakta karmyttermått. Hålmåttet ska vara ca 10-15 mm runt om för drevning. Är du osäker kontakta alltid oss före order eller montering. Läs hela monteringsanvisningen innan ni påbörjar monteringen! Skyddsfolien på profilerna/karmarna avlägsnas efter montering. Folien får inte utsättas för UV under längre tid.

Bra att veta! Karmfästen fästs max 10 cm från kant och varje 50 cm för god hållfasthet. Kontrollera noga att partiet står helt rakt. Efterjusteringar kan behövas.

1. Palla upp med pallbrickor före montering så att det finns plats för drevning. Skruva fast pallbrickorna och kontrollera att ytan ligger i våg.

2. Sätt dit karmfästena med max 10 cm från kant och varje 50 cm för god hållfasthet. (se **monteringsanvisning PVC** på vår hemsida för fastsättning av karmfästen)

3. Placera partiet i hålet och se till att det är i lod. Skruva fast det med hjälp av karmfästena. Kontrollera att allt är rakt och fogskumma fast partiet. Avvakta några timmar och skär bort överflödig fogskum.

10. Skulle den skjutbara delen behöva justeras kan man göra det på olika sätt. Stoppklossen bestämmer när dörren ska vikas in mot karmen. Justera den i sidled vid behov.

11. Vill man att dörren ska öppnas mer kan man flytta bak stoppklossarna. Sitter monterade på både den övre och den undre skenan.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

12. Justering av höjdled görs enkelt på den synbara delen på dörrbladet. Ta bort plasthöljena och dra loss täckplåten. Precis under täckplåten finns en skruv som gör att man kan ställa höjden på partiet. Detta gör man på båda sidorna för att partiet ska gå rätt och att det ska vara rakt.

13. Önskas justering av trycket mot karmen kan man göra detta på ”bultarna” som sitter på sidan av dörren. De trycker dörrbladet mot karmen.

14. Rengör partiet och sätt fast skydden för dräneringshålen. Se till att alla tätningslister är rena för att få bästa tänkbara tätning.

Har ni frågor eller funderingar kring montering är det bara att höra av er!

Manövrering med självstängande mekanism

Dörrarna öppnas genom att dra upp handtaget i tilt-läge och ytterligare högre upp för att få dörrbladet att lossna från bottenstycket. Dra partiet åt sidan och dra ner handtaget till horisontalt läge.
För att stänga partiet dra igen partiet och det sätter sig i tilt-läge. Dra handaget sakta neråt och dörren stänger sig själv.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm