MONTERINGSANVISNING 4-DELAT SKJUTPARTI

Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när produkten sitter monterad. Eventuella transportskador eller fel måste anmälas hos oss innan montering.

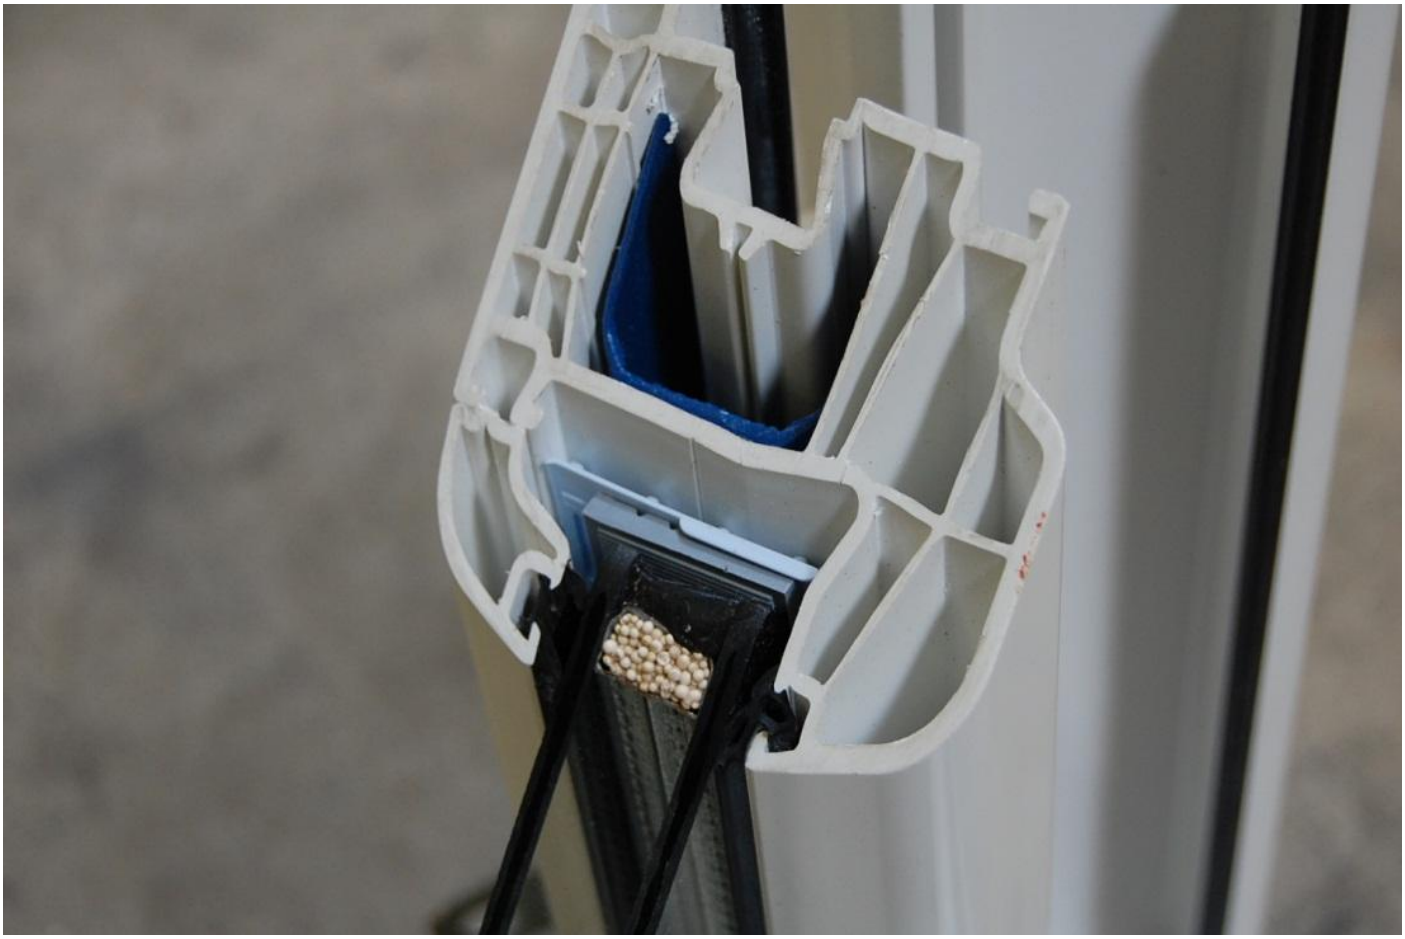

Rundad profil i genomskärning

Inledning

Tack för att du har valt våra PVC produkter! Vi lämnar alltid 10-års garanti på karm och profil samt 5-års garanti på övrig konstruktion, nu slipper du oroa dig över framtida problem. För att garantin ska gälla måste man följa hela den här monteringsanvisningen. Vill ni ha service eller support kan ni enkelt kontakta oss.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Information: 4-delat skjutparti kommer i tre delar. Två fasta partier och den öppningsbara delen. Skenor, karmfäste och andra tillbehör ingår.
Svårighetsgrad i montering: 5/5
Monteringstid: 2-4 timmar beroende på storlek. Efterjusteringar kan behövas.
Drevning: Lågexpanderande fogskum
Tillbehör för installation: Metallborr, skruv, skruvmejsel, liten fintandad såg.

OBS! Angivna mått i er order är exakta karmyttermått. Hålmåttet ska vara ca 10-15 mm runt om för drevning. Är du osäker kontakta alltid oss före order eller montering. Läs hela monteringsanvisningen innan ni påbörjar monteringen!
Skyddsfolien på profilerna/karmarna avlägsnas efter montering. Folien får inte utsättas för UV under längre tid.

Bra att veta! Skjutpartiet kan monteras direkt i hålet eller liggandes. Karmfästen fästs max 10 cm från kant och varje 50 cm för god hållfasthet. Kontrollera noga att partiet står helt rakt. Efterjusteringar kan behövas. Vi rekommenderad att montera skjutpartiet ståendes direkt i fasaden.

1a. Placera ut reglar som partiet kan vila på. Avlägsna dörrarna från skjutpartiet.
Avlägsning av dörrar: För in medföljande nyckel i spåret och vrid ett kvarts varv. Dra försiktigt ner stången och dörren lyftes enkelt bort från glidskenan. De två fasta delarna är markerade med A & B. A ska vara närmst gångdörren och B närmst den andra skjutbara delen.

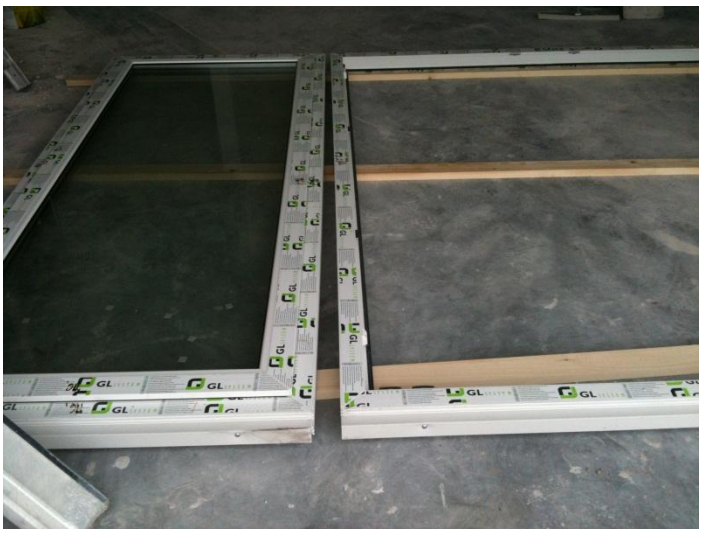

1b. **Montering direkt i hålet (rekommenderas).** De två fasta delarna är markerade med A & B. A ska vara närmst gångdörren och B närmst den andra skjutbara delen. De fasta partierna har förborrade hål för skenorna upp och ner till. Kontrollera noga att de passar så att ni fått rätt fast del på rätt sida av dörrarna. Lyft bort de skjutbara delarna med hjälp av medföljande nyckel. Vrid nyckeln ett kvarts varv. Tyck ned armen och lösgör infästningsanordningen.

2. Palla upp med pallbrickor före montering så att det finns plats för drevning. Skruva fast pallbrickorna och kontrollera att ytan ligger i våg.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

3. De medföljande profilerna behöver nu anpassas för att passa ditt skjutparti. Insidan av profilen urjackas med 45mm från topp och botten. Dett gör man för att skenor ska kunna få plats och att dörrarna ska kunna glida fritt. Den breda sidan ska vara inåt. OBS! Ta endast bort det övre lagret av PVC. Låt innanmätet ligga kvar för att dölja plåtregeln.

4. Sätt fast karmfästena på de fasta delarna och på ovan och undersidan av den öppningsbara delen. Dock inte på de sidorna på de fasta partierna som ligger mot den öppningsbara delen. Centrera det mittersta partiet och fäst det upptill och nertill så att det är fixerat. Kontroller att det ligger i våg och att det är rakt.

5. Montera Fast profilerna på karmen till den öppningsbara delen. Förborra genom profilen och in till karmen på den skjutbara delen. Skruva ihop delarna med plåtskruv. (rekommendation 5x50mm skruv, självborrande skruv är till stor fördel) Montera små vinkeljärn mot golv och tak för att öka stabiliteten på profilen.

4. Jacka ur lite av plasten på de fasta partierna så att det skapar utrymme för vinkeljärnen. Görs enkelt med stämjärn och hammare.

6. Montera fast de fasta delarna och kontrollera att hela partiet är helt i lod.

7. Montera på skenorna i de förborrade hålen både upptill och nertill. OBS! Det krävs minst 12mm mellan den övre styrskenan och den urjackade profilen. Detta för att den öppningsbara delen ska kunna löpa fritt.

8. Kontrollera ännu en gång att allt är rakt! Fogskumma runt om partiet. Var noga så att skummet inte expanderar för mycket och pressar ner karmen på där dörrarna ska sitta. Är det dålig väderlek kan dörrarna sitta i partiet vid skumning.

9. Kontrollera att skummet härdat. Montera tillbaka dörrarna.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

10. Montera stoppklackarna i den nedre skenan. Justera de i sidled tills man hittar ett läge där dörrarna stängs utan att ta i varandra. Utgå från ca 11cm från centrum.

11. Montera stoppklossarna ned och upptill. Se till att de är placerade i samma linje. Stoppklackarna är till för att dörrarna inte ska glida ur skenorna samt för att skydda smygen. Placera klossarna så att man får maximal öppning på dörrarna. Montera dit täcklocken i plast för att dölja sidorna.

12. Montera täckkåpor på dörrarna och sätt fast de sista detaljerna för att dölja mekanismen.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

13. Justera dörrarna så att de går felfritt. Höjden justeras enkelt med insexnyckel på ovansidan av det nedre beslaget. Denna skruv sitter dold under täckplåten som sitter på dörren. Ta bort plåten för att enkelt komma åt justeringen. Önskas justering av trycket mot karmen kan man göra detta på ”bultarna” som sitter på sidan av dörren. De trycker dörrbladet mot karmen.

14. Rengör partiet och sätt fast skydden för dräneringshålen. Se till att alla tätningslister är rena för att få bästa tänkbara tätning.

Har ni frågor eller funderingar kring montering är det bara att höra av er!

Manövrering med självstängande mekanism

Dörrarna öppnas genom att dra upp handtaget i tilt-läge och ytterligare högre upp för att få dörrbladet att lossna från bottenstycket. Dra partiet åt sidan och dra ner handtaget till horisontalt läge.
För att stänga partiet dra igen partiet och det sätter sig i tilt-läge. Dra handaget sakta neråt och dörren stänger sig själv.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm