Monteringsanvisning – låscylinder

1. Sätt i/stick in nyckeln så långt det går i låscylindern.
2. Vrid på nyckeln tills låskammen är i plan med cylinderhuset. De 30 grader som visas på bilden är endast ett exempel. En annan nyckelplacering kan krävas för olika cylinderversioner.

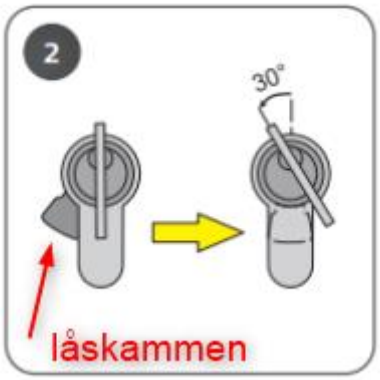

3. För in låscylindern i öppningen som är utfräst i cylinderöppningen.
4. Använd inte våld när du installerar låscylindern. OBS! Om cylinderskruven dras åt för hårt kan cylindern sluta fungera korrekt, arbeta trögt eller orsaka andra problem.
5. Låscylindern är i rätt läge i låset när borrhålen i lås och låscylindern överlappar varandra och låskammen kan styras med nyckeln.
6. Räta ut nyckeln så snart cylindern är i rätt position (steg 3) i låshuset. Vrid på nyckeln tills den finns i vertikalt läge.
7. Säkra låscylindern i låshuset med cylinderskruven. Dra åt skruven för hand med en stjärnskruvmejsel. OBS! Alla Drutex skruvar levereras i universell längd d.v.s. monteringsskruvarna har samma längd och de skall kapas på montageplatsen. Lämplig längd på skruven är lika som avståndet från dörrbladsprofilens kant till platsen där profilen är sammanfogad med glaslisten, reducerat med 0,5 cm.

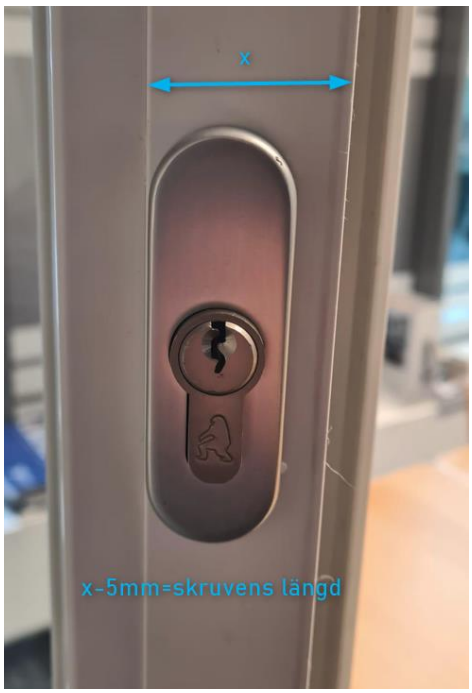

8. Låsfunktionen ska kontrolleras medan dörren hålls öppen. I så fall måste låskammen flyttas (öppen/låst läge).